


## PROCEDURA PER L'UTILIZZO DELLA SCAFFALATURA COMPATTA

SI TRATTA DI UNA SERIE DI SCAFFALI PARALLELI SCORREVOLI SU ROTAIE, POSIZIONATI IN MODO CHE SCORRENDO SI AGGOSTINO L'UNO ALL'ALTRO SENZA SPAZIO INTERPOSTO, CON L'ECCEZIONE DI UNA SOLA CORSIA DI ACCESSO, CHE PUÒ ESSERE "SPOSTATA" IN CORRISPONDENZA DI QUALUNQUE SCAFFALE. PER L'UTILIZZO DI TALI SCAFFALI COMPATTI LA PROCEDURA CORRETTA È LA SEGUENTE:

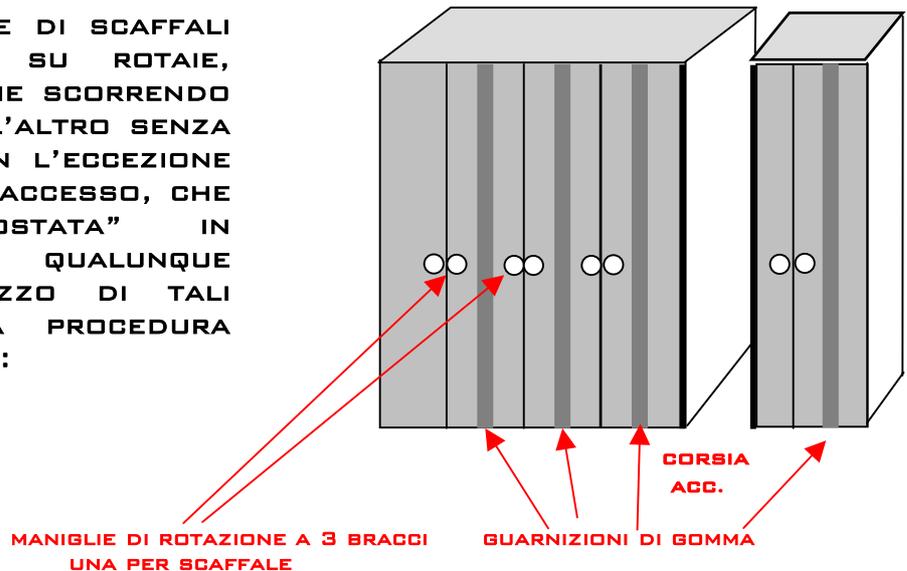

1. VERIFICARE IN QUALE PUNTO DELLA SCAFFALATURA SI TROVA APERTA LA CORSIA DI ACCESSO
2. SE TALE CORSIA PERMETTE L'ACCESSO ALLO SCAFFALE CHE INTERESSA:
  - APPURARE CHE SIA APERTA AL MASSIMO
  - SE NECESSARIO POSIZIONARVI LA SCALA
  - CONTROLLARE, PRELEVARE O RIPORRE I VOLUMI SECONDO IL CASO
  - USCIRE ED ESTRARRE LA SCALA (SE UTILIZZATA) DALLA CORSIA
3. SE SI HA BISOGNO DI ACCEDERE AD UNO SCAFFALE DIVERSO DAI DUE RESI ACCESSIBILI DALLA CORSIA DI ACCESSO TROVATA APERTA:
  - VERIFICARE CHE ALL'INTERNO DELLA CORSIA DI ACCESSO APERTA NON SI TROVINO NÉ PERSONE NÉ INGOMBRI (SCALE ETC.)
  - PORSI ALL'ALTEZZA DELLO SCAFFALE DA UTILIZZARE
  - IDENTIFICARE IL LATO DELLO SCAFFALE IN CORRISPONDENZA DEL QUALE DEVE ESSERE APERTA LA CORSIA DI UTILIZZAZIONE, CORRISPONDENTE AL LATO MUNITO DELLA GUARNIZIONE DI GOMMA
  - VERIFICARE SU QUALE LATO (A DESTRA O A SINISTRA), RISPETTO A TALE GUARNIZIONE, SI TROVA LA CORSIA ATTUALMENTE APERTA, ED INDIVIDUARE LA MANIGLIA DI ROTAZIONE A TRE BRACCI, IMMEDIATAMENTE A DESTRA O A SINISTRA (A SECONDA DEL LATO INDIVIDUATO), DELLA GUARNIZIONE
  - IMPUGNARE TALE MANIGLIA CON DUE MANI E RUOTARLA LENTAMENTE NELLA DIREZIONE DELLA CORSIA DI ACCESSO, ONDE PROVOCARE LO SCORRIMENTO DEGLI SCAFFALI VERSO LO SPAZIO VUOTO IN CORRISPONDENZA DI ESSA, ED APRIRE LA CORSIA IN CORRISPONDENZA DELLO SCAFFALE NECESSARIO.
  - PROCEDERE COME AL PUNTO 2